


Soft-Gruppenzentralsteuerung


im Lieferumfang für alle Typen mit Tastautomatik enthalten

Bedienungsanleitung:


Auswahlmenü:

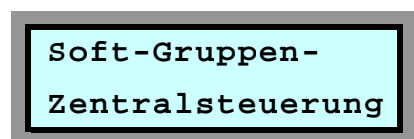




Auswahlmenü:

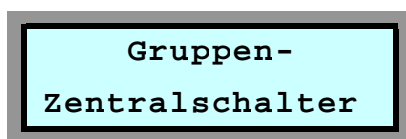

Eingabemaske:

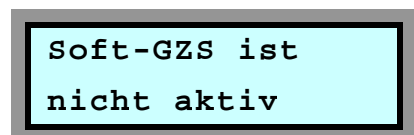

Eingabemaske:

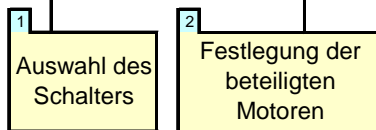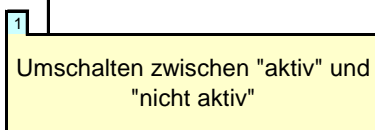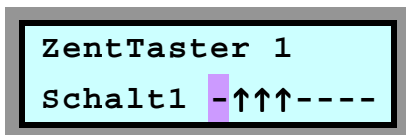

Ab Firmware V7.000 sind alle HEYtech-Steuerungen, die über eine Tastautomatik verfügen, auch mit einer Soft-Gruppen-Zentralsteuerung ausgestattet. Dies bedeutet, dass bei diesen Modellen die Kanäle 1 bis 4 als Eingänge für Zentralschalter verwendet werden können. Als Bedienelemente werden handelsübliche Jalousietaster verwendet.

Über das Auswahlmenü "Soft-Gruppen-Zentralsteuerung" gelangen Sie in die zugehörige Eingabemaske. Hier wird die Soft-GZS durch Betätigen der blauen Tasten ein- bzw. ausgeschaltet.

Mit den Zentralschaltern lassen sich z.B. alle Rolläden im Wohnzimmer, des Erdgeschosses, alle nach Süden ausgerichteten Rolläden oder auch insgesamt alle Rolläden von einer zentralen Stelle aus öffnen oder schließen.

Bei Tasten-Auslösung z.B. in Richtung "Ab" schließen zeitgleich alle an der Gruppe beteiligten Motoren. Wird während der Laufzeit die Gegenrichtung ausgelöst, so wird der Schließvorgang abgebrochen. Die Laufzeit entspricht dem unter dem Auswahlmenü Tast-Automatik programmierten Wert.

Die Festlegung der Motor-Zuordnung zu den 4 Gruppen (bzw. den 4 Schaltern des Bedienteiles) erfolgt über die Auswahlmaske "Gruppen-Zentralschalter". Die Felder der zugehörigen Eingabemaske haben die im Folgenden beschriebene Bedeutung:

1 Auswahl des Schalters

Hier legen Sie fest, für welchen der möglichen Kanäle 1 bis 4 die Programmierung der Motor-Zuordnung erfolgen soll: Mit den blauen Tasten selektieren Sie den gewünschten Schalter.

2 Festlegung der Gruppe

In diesem Bereich legen Sie die an der Gruppe beteiligten Motoren fest. Durch Drücken der gelben Tasten wechseln Sie zwischen den Motoren, deren Bezeichnung jeweils in der oberen Zeile des LC-Displays angezeigt wird. Mit den blauen Tasten stellen Sie die Gruppen-Zugehörigkeit des jeweiligen Motors ein. Hierbei bedeutet das Symbol ↑, dass der betreffende Motor Bestandteil der Gruppe ist (also beim Auslösen des Bedientasters aktiviert wird), während ein "-" bedeutet, dass dies nicht der Fall ist.

In dem links gezeigten Beispiel würden also bei einer Auslösung des Schalters an Kanal 1 die Rolläden 2, 3 und 4 aktiviert, während alle anderen Rolläden in ihrer jeweiligen Position verbleiben.

Montageanleitung:

Der Anschluss der Zentralschalter an die HEYtech-Rolladensteuerung ist nur an den Kanälen 1 bis 4 möglich. Der Anschluss erfolgt in der gleichen Weise, wie

bei einem normalen Motor-Bedienschalter (s. Anschlussbild der Montageanleitung).

Auch an einem als Zentralschalter-Eingang verwendeten Kanal kann ein

Motor angeschlossen werden. Eine Manuelle Auslösung dieses Motors über einen Bedientaster ist dann aber grundsätzlich nur zusammen mit der gesamten Gruppe möglich.

HEYtech

Ingenieurbüro Dr.-Ing. Helmut Hey

Siekgraben 10

38124 Braunschweig

Tel. 0531- 6149 854

Fax 0531- 6149 855

www.rolladensteuerung.de

info@rolladensteuerung.de